





Einsatzübernahme


1. Adresse im Homescreen antippen


2. SDS öffnet sich, Navigation starten antippen

3. Status geben
Möglichkeiten:

Funktionsleiste Bildschirm zur Status Wahl öffnet sich

Schnellwahltasten

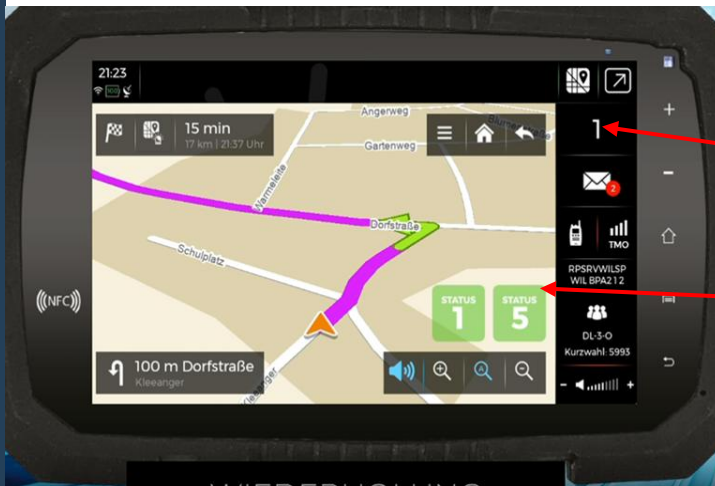

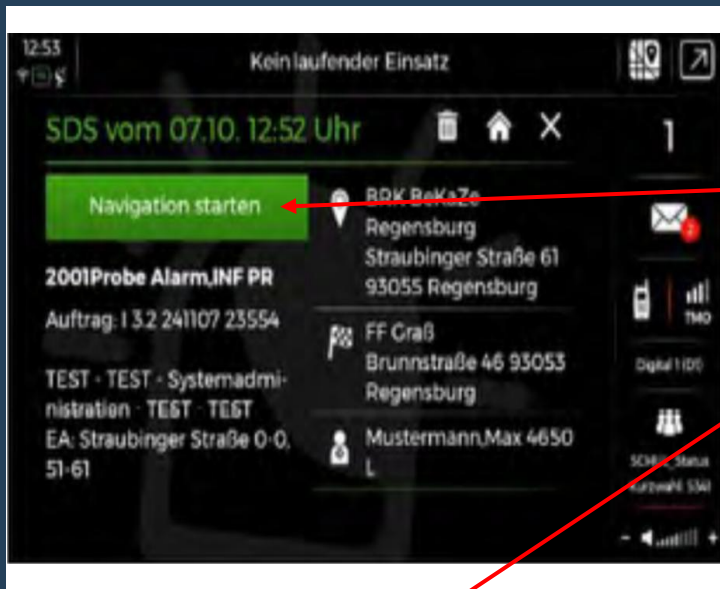



Navigation

1. Möglichkeit, Adresse wird von ILS geschickt
2. Durch Tippen auf den Startfahne Button oben im Bildschirm kann eine Adresse eingegeben werden

Besonderheit Blaulicht Routing

Durch Tippen auf dem Button starten. Durch erneutes Tippen auf dem Button kann das Routing wieder beendet werden. Ist das Routing aktiv wird dies im Bildschirm angezeigt.

Das Blaulichtrouting ist eine Unterstützende Maßnahme die Verantwortung der Verwendung und Inanspruchnahme eines Vorschlages obliegt dem Fahrer

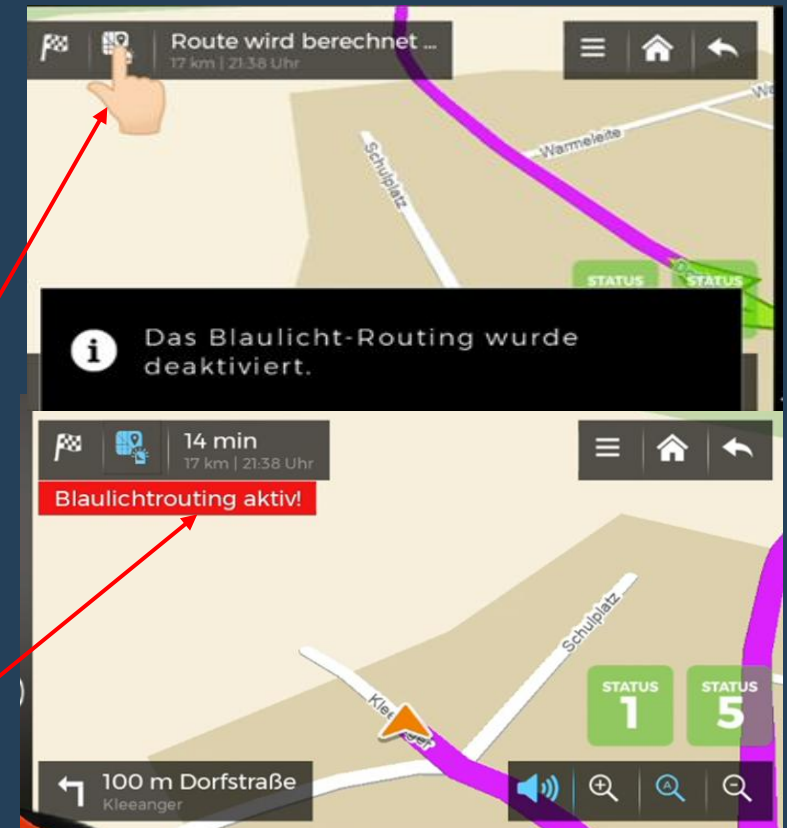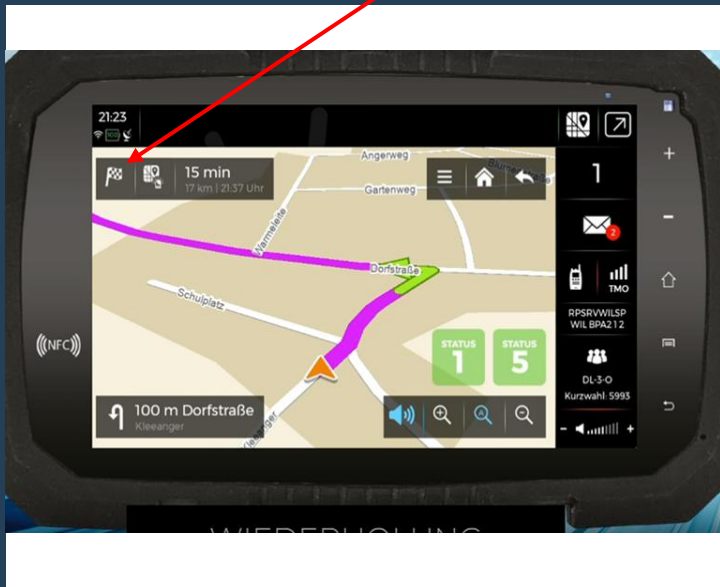


Die Funktion Blaulicht Routing bezieht

- Einbahnstraßen
- Verkehrsberuhigte Bereiche
- Zeitlich beschränkt befahrbare Straßen
- Anliegerstraßen
- In das Routing mit ein und berechnet somit einen möglichen Zeitvorteil



LEITSTELLE


Auftragsmanagement
Aufträge und Meldungen von der Leitstelle werden klar strukturiert und übersichtlich im Fahrzeug angezeigt. Die automatische Zielerfassung im Navigationssystem ermöglicht eine sofortige und schnelle Aufgabenübernahme.

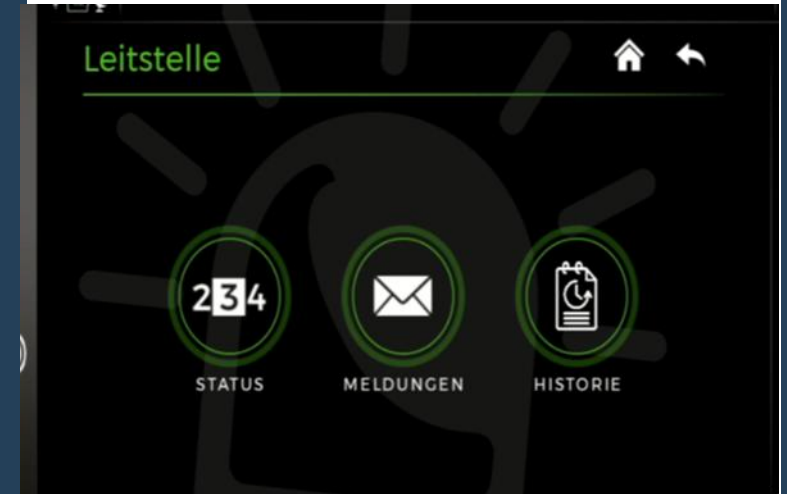



LEITSTELLE

Auftragsmanagement
Aufträge und Meldungen von der
Leitstelle werden klar strukturiert und
übersichtlich im Fahrzeug angezeigt.
Die automatische Zielerfassung im
Navigationssystem ermöglicht eine
sofortige und schnelle Aufgaben-
übernahme.

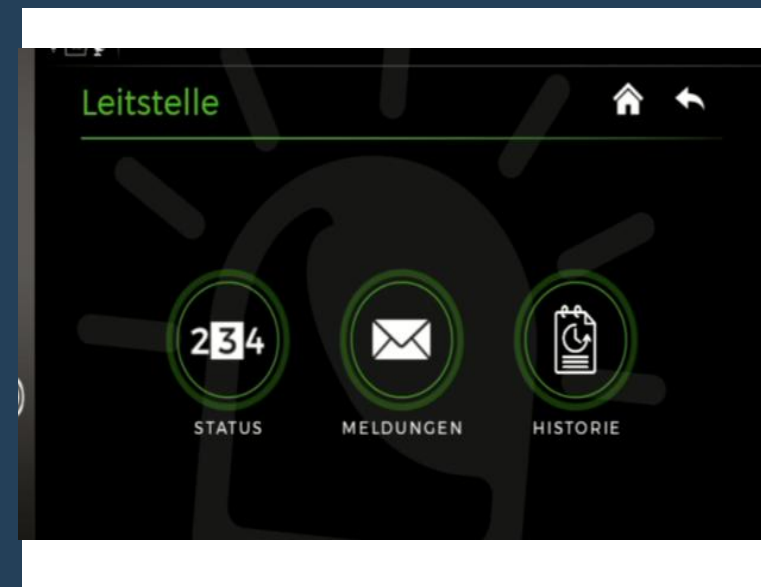




LEITSTELLE


Statusübermittlung
Mit nur einem Klick wird der aktuelle Status an die Leitstelle übermittelt. Die Anzeige des Statusnamens neben der Nummer erleichtert, wie in allen Menüs, die Auswahl. Das Datenziel kann in der Konfiguration festgelegt oder anhand hinterlegter Schattengruppen ermittelt werden. Zusätzliche Statusziele lassen sich in der Kundenkonfiguration definieren.

Über einen intelligenten Statusbutton in der Navigation kann der nächste Status direkt gesetzt werden, ohne ein Untermenü aufrufen zu müssen.

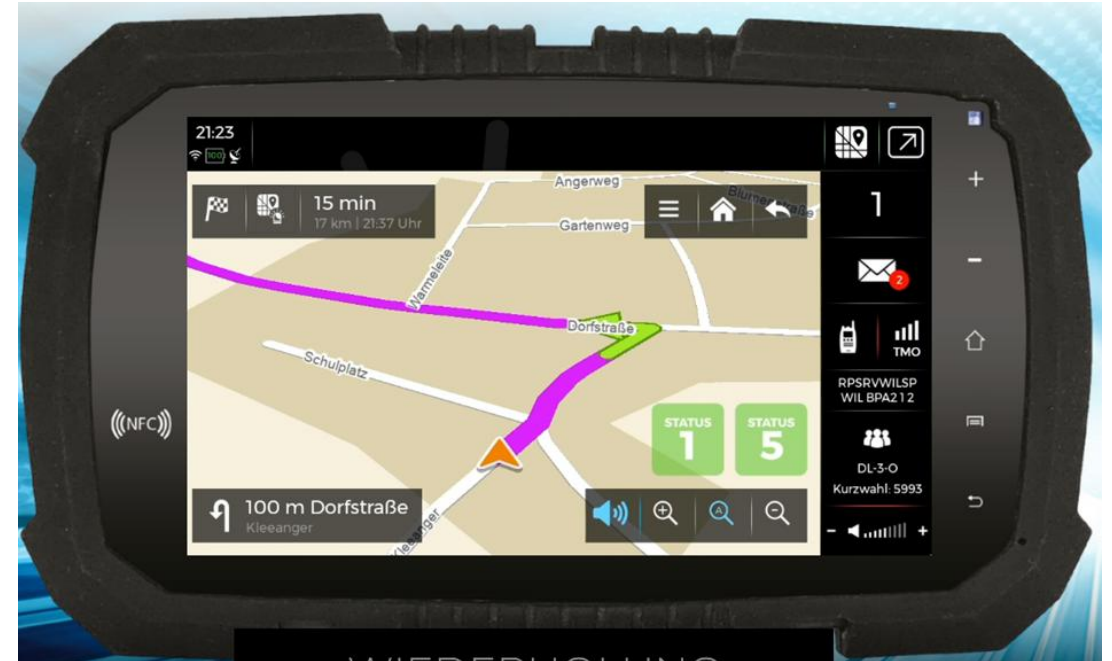

SYSTEM

Unter dem Menüpunkt System können Updates (OTA) gestartet werden, sofern die Konfiguration kein automatisches Update vorsieht. Detaillierte Analyse- und Diagnosemöglichkeiten runden die Funktionalität ab. Von der Anzeige von PEI-Telegrammen bis hin zu Funktionstests bietet der Systembereich den Werkstatt- und Servicemitarbeitern ein leistungsstarkes Werkzeug zur eigenständigen Problemanalyse.

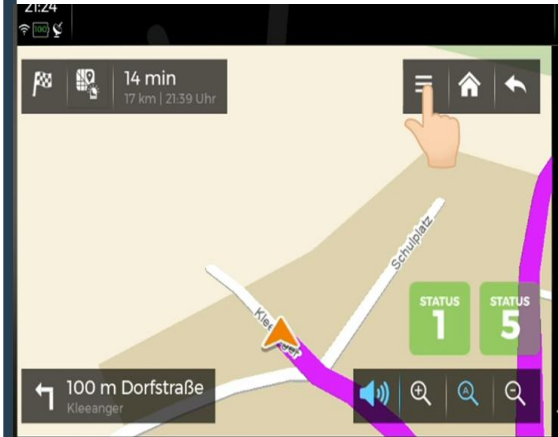

Navigationsmenü

Zieleingabe >

Routenkriterien >

Karteneinstellungen >

Lautstärke Navigationsansagen

15



min



max



Aktuelle Koordinaten >

Koordinaten

What3Words	///schwärze.ausgiebig.steil
Breitengrad	49,8647850
Längengrad	10,9938650
Rechtswert	4427768,9942460
Hochwert	5525850,6288800
Zone	GAUSS_KRUEGER_GERMANY_ZONE4

Routenkriterien

Fähre vermeiden ☐

Autobahnen vermeiden ☐

Mautstraßen vermeiden ☐

**GRUPPE ZUM TESTEN DER FUNKTIONEN
SCHULUNG_STATUS
KURZWahl 5341**